


別紙 添付資料①

WJ(ウォータージェット)工法の説明図

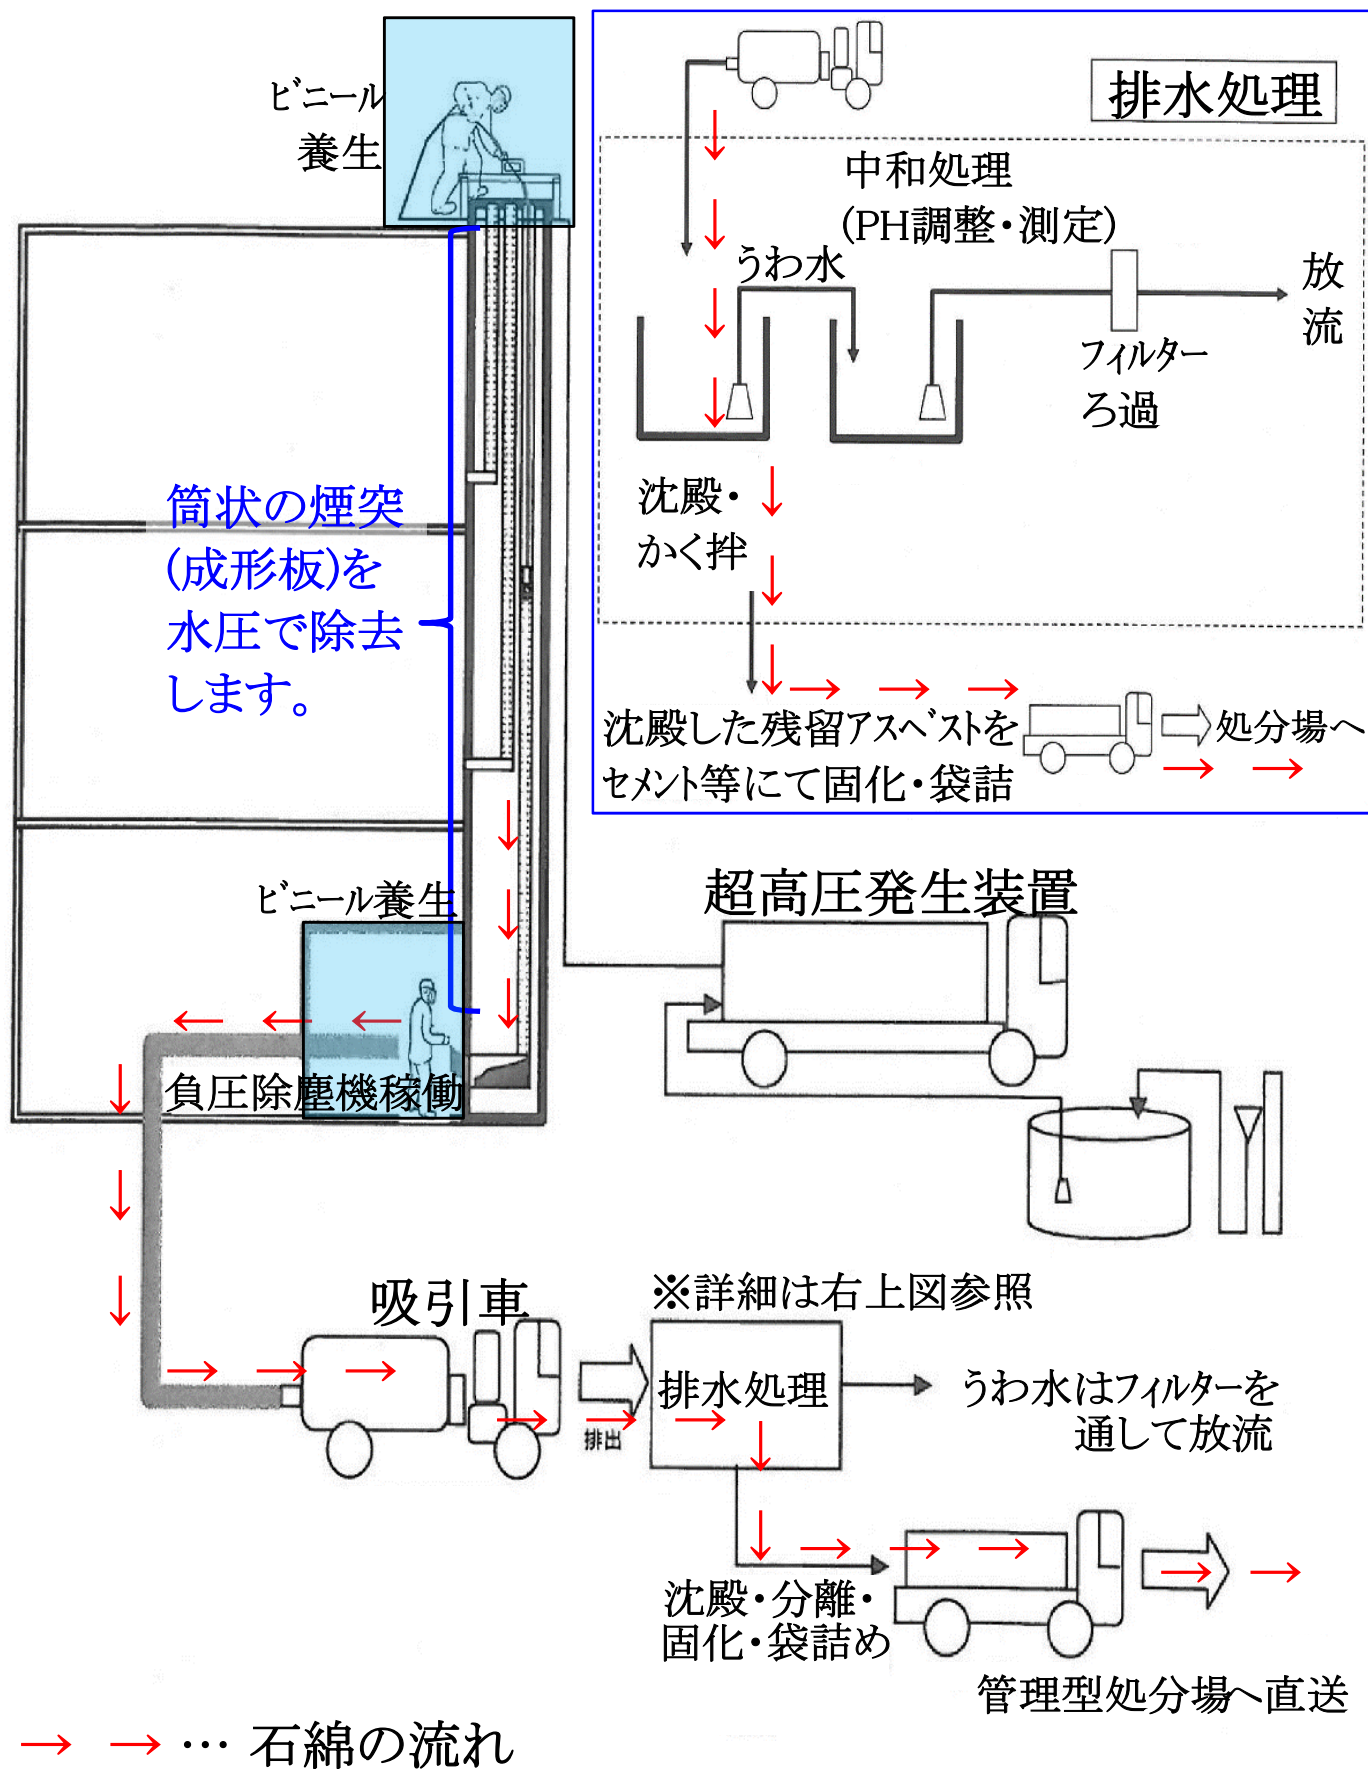

別紙 添付資料②

石綿含有成形板(ボード類)の撤去要領

①事前準備

アスベスト含有建材の特定(分析)及び、マーキング等による仕分け

②飛散防止措置・撤去

外装材の場合は養生シート等で建物を囲います。室内の場合は窓などの閉鎖・換気口等の目張り養生を行います。

撤去作業は湿潤散水を行いながら手ばらしにて、出来るだけ破碎せずに取り外しを行います。(写真①噴霧器②専用掃除機)

③袋詰め・梱包、清掃

取り外した成形板類は種類ごとに袋詰めし梱包し、場内に一時集積したのち処分場に搬出します。最後に撤去場所の清掃を行い終了となります



↑ 成形板の合わせ目や固定部分を湿潤散水し取り外し時の粉じんの飛散を防止します。

↓ 原形のまま取り外す。

